



BEST Tools

Instrukcja obsługi



BEST-SR100

BEST-SR100P

BEST-SR100TW

Stół Roboczy 100kg

Stół Roboczy 100kg Powiększony

**Stół Roboczy 100kg Teleskopowy
Wielofunkcyjny**

Instrukcja oryginalna



Gratulujemy i dziękujemy,

że zdecydowali się Państwo na zakup niniejszego produktu, dając dowód na to, że nie akceptują Państwo żadnych kompromisów: Liczy się najwyższa jakość.

Poniższa instrukcja została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu Państwu jakości i wysokiej wydajności urządzenia.

Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej publikacji bez uprzedzenia w ramach ulepszania produktów.

Niniejsza instrukcja nie może być powielana w całości lub w części bez zgody producenta.


Spis treści

1. Schemat montażu - str. 3
2. Parametry techniczne - str. 3
3. Właściwości produktu - str. 4
4. Bezpieczne użytkowanie urządzenia - str. 4
5. Instrukcja montażu - str. 6
6. Czyszczenie - str. 8
7. Prawidłowa utylizacja produktu - str. 8
8. Gwarancja - str. 10



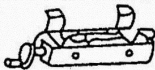
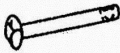







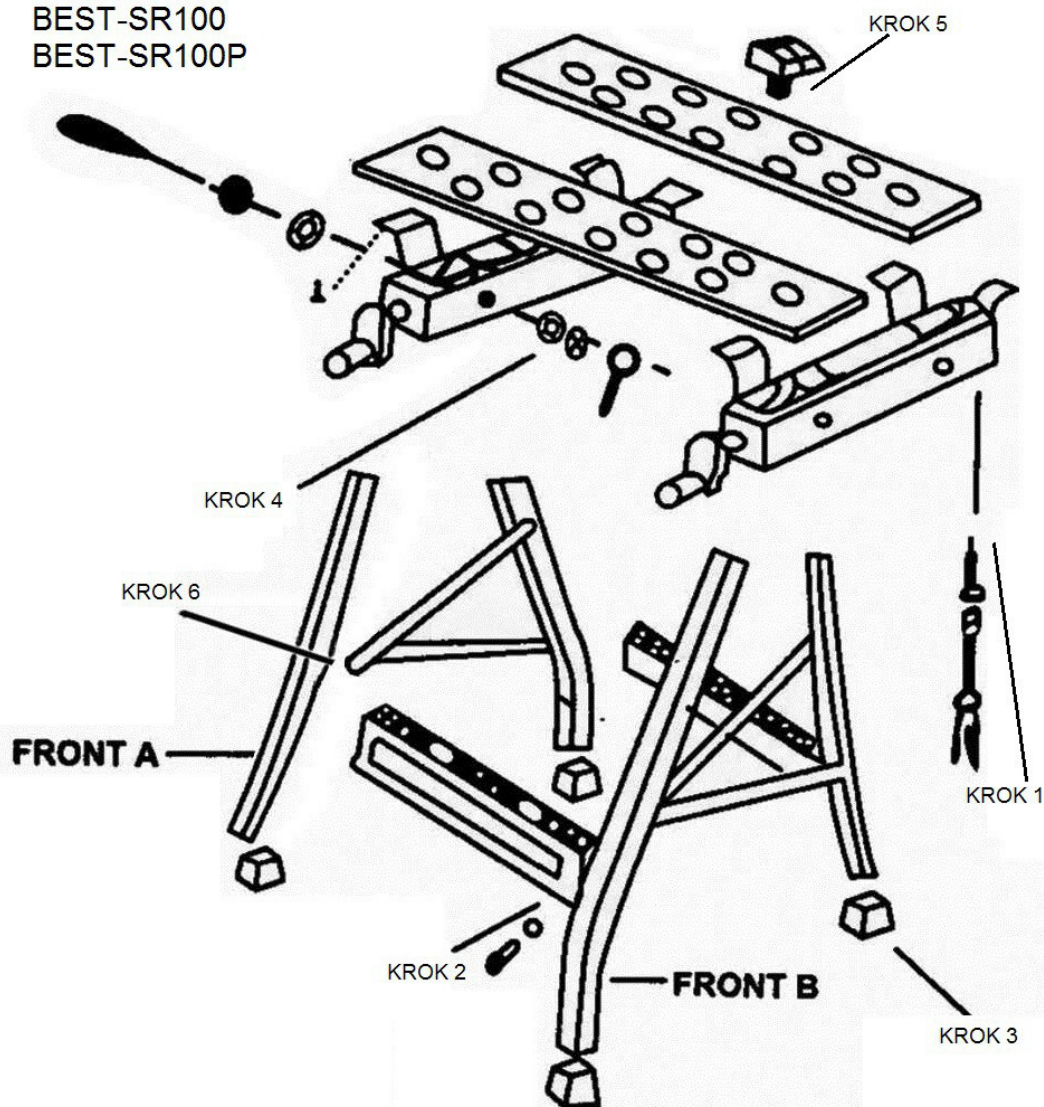

1. Schemat montažu

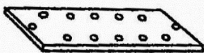1.1 Schemat montažu BEST-SP100 / BEST-SR100P

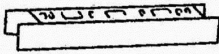BEST-SR100
BEST-SR100P




1.2 Wykaz elementów BEST-SP100 / BEST-SR100P

Numer	Element	Opis	Ilość
#1		BLAT STOŁU	2 SZT
#2		WKRĘT DO DREWNA 4.8MM X 16MM	16 SZT
#3		PODSTAWA NASTAWNA	2 SZT
#4		ŚRUBY M6 X P4.0 X 28MM	8 SZT
#5		PODKŁADKI Ø13 X Ø6 X 0.8	20 SZT
#6		NAKRĘTKI (HEX) M6 X P1.0	8 SZT
#7		POPRZECZKA	2 SZT
(#8 & #13)		NOGI (STELAŻ)	2 SZT
#9		PODKŁADKI PLASTIKOWE	2 SZT
#10		ŚRUBY (HEX)	6 SZT
#11		NAKRĘTKI M6 X P1.2	6 SZT
#12		ZACISK	4 SZT
#13		NOGI STELAŻ	2 SZT

1.3 Schemat montażu BEST-SP100TW

BEST-SR100TP

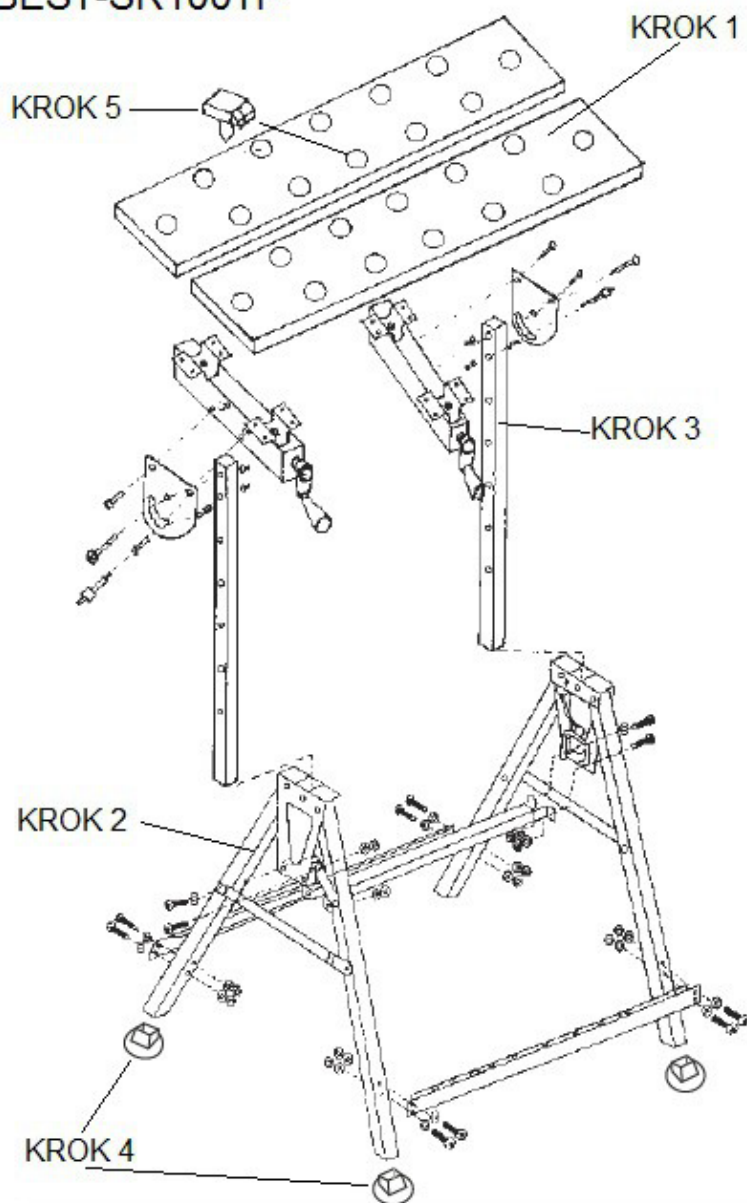

1.4 Wykaz elementów BEST-SP100TW

Element	Nazwa	Ilość
	BLAT STOŁU	2
	PODSTAWA NASTAWNA	2
	PROWADNICA RUCHOMA	2
	POPRZECZKA PROWADNICY	1
	NOGI (STELAŻ)	2
	POPRZECZKI STELAŻU	2
	NÓŻKI PLASTIKOWE	4
	ZACISK (KLIN)	4
	ŚRUBA M6XP1X35mm	8
	ŚRUBA M5X12mm	2
	ŚRUBA M8X14mm	4
	ŚRUBA M5X12mm	2
	WKREŃ DO DREWNA	16
	PODKŁADKA 16x8x1.3	8
	PODKŁADKA 13x6x1.3	16
	PODKŁADKA 5x0.9	6
	NAKRĘTKA M8xP1.3	4
	NAKRĘTKA M6xP2	8
	NAKRĘTKA M5xP2	4
	SPINKA 8mm	2

2. Parametry techniczne



BEST-SR100	Stół Roboczy 100kg
Maksymalne obciążenie	100kg
Rozmiar profili metalowych	20x20mm
Błat roboczy	plyta MDF
Rozmiar blatu roboczego	560x120x18mm
Wysokość stołu	76cm
Waga	4.6kg



BEST-SR100P	Stół Roboczy 100kg Powiększony
Maksymalne obciążenie	100kg
Rozmiar profili metalowych	25x25mm
Błat roboczy	plyta MDF
Rozmiar blatu roboczego	605x120x18mm
Wysokość stołu	76cm
Waga	6.5kg



BEST-SR100TW	Stół Roboczy 100kg Teleskopowy Wielofunkcyjny
Maksymalne obciążenie	100kg
Rozmiar profili metalowych	25x25mm
Błat roboczy	plyta MDF
Rozmiar blatu roboczego	600x120x18mm
Regulowana wysokość stołu	84.5 – 124cm
Regulacja pochyłu stołu	7 ustawień (0-90°)
Waga	7.6kg

3. Właściwości produktu

Wysokiej jakości stół roboczy do zastosowań w domu, obejściu, warsztacie, garażu czy prac rzemieślniczych.

Stelaż z profili zamkniętych zapewniających odpowiednią wytrzymałość.

Na blacie stołu roboczego podziałka centymetrowa oraz kątowna.

Niezależna regulacja obu części blatu pozwala na przymocowanie przedmiotów o nierównej płaszczyźnie.

Maksymalne obciążenia stołu 100kg.

4 Bezpieczne użytkowanie urządzenia

Przed pierwszym użyciem tego produktu prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi oraz zapoznanie się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania. Podczas pracy bezwzględnie przestrzegać wszystkich informacji podanych w niniejszej instrukcji.

1. Przed każdym użyciem stołu roboczego upewnij się, że wszystkie połączenia śrubowe są należycie dokręcone
2. Utrzymuj stanowisko robocze w czystości – nieporządek może być przyczyną wypadku.
3. Nie pozostawiaj narzędzi i innych materiałów na stole roboczym kiedy nie jest używany.
4. Nigdy nie stawaj, nie siadaj, nie kłękaj na stole roboczym!
5. Nigdy nie używaj poprzeczek stołu roboczego jako drabiny!
6. Nigdy nie obciążaj stołu roboczego powyżej wartości wskazanej przez producenta.
7. Ciężkie elementy kładź na stole powoli i delikatnie
8. Podczas montażu upewnij się, że plastikowe nóżki są należycie zamontowane



OSTRZEŻENIE przed niebezpieczeństwem

Nigdy nie obciążać stołu roboczego powyżej maksymalnej dopuszczalnej wartości podanej przez producenta w parametrach technicznych.

Stół roboczy nie jest zabawką – nie może być używany do zabawy przez dzieci.

Stół roboczy nie może być używany jako drabina.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Stół roboczy może być wykorzystywana tylko zgodnie z określonym przeznaczeniem.

Każde dalsze użycie wychodzące poza określony zakres zastosowania jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Za szkody oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała i mienia wynikającego z tego tytułu odpowiedzialność ponosi użytkownik a nie producent.

Częścią użytkowania zgodnie z przeznaczeniem jest również przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa jak również wskazówek eksploatacyjnych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Osoby, które obsługują i przeprowadzają prace konserwacyjne, muszą się zapoznać z instrukcją i zostać poinformowani o możliwych zagrożeniach. Poza tym należy dokładnie przestrzegać przepisów o przeciwdziałaniu wypadkom. Należy również postępować zgodnie z pozostałymi ogólnymi zasadami medycyny pracy i techniki bezpieczeństwa. Wprowadzenie zmian w maszynie wyklucza w całości odpowiedzialność producenta za powstałe w wyniku tego szkody. Mimo wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem pewnych czynników ryzyka nie da się w całości wykluczyć.

5. Instrukcja montażu

5.1 BEST-SR100 / BEST-SR100P

Krok 1. Obróć oba elementy blatu stołu (1) do góry nogami. Użyj wkrętów (2) do dokręcenia podstawy nastawnej (3) do blatu stołu (1).

Krok 2. Użyj śrub (4), podkładek (5) i nakrętek (6) aby połączyć poprzeczki (7) z nogami (8). Uwaga! Nogi (8) oznaczone na rysunku słowem „FRONT” muszą być zwrócone w tę samą stronę.

Krok 3. Załóż plastikowe podkładki (9) na nogi stelażu (8).

Krok 4. Dopasuj nogi do podstawy nastawnej (3) i po zrównaniu otworów montażowych połącz elementy za pomocą śrub (10), podkładek i nakrętek (11). Dokręć śruby i nakrętki za pomocą klucza i śrubokręta. Procedurę powtórz dla wszystkich 4 otworów montażowych.


Krok 5. Wybierz odpowiednie otwory w blacie roboczym do zamontowania zacisków (klinów 12)

Krok 6. Użyj śrub (4), podkładek (5) i nakrętek (6) aby połączyć poprzeczki (13) z nogami (8)

5.2 BEST-SR100TW

Krok 1. Montaż blatu roboczego

Użyj wkrętów do dokręcenia podstawy nastawnej do blatu stołu z wycięciami skierowanymi do wewnątrz.

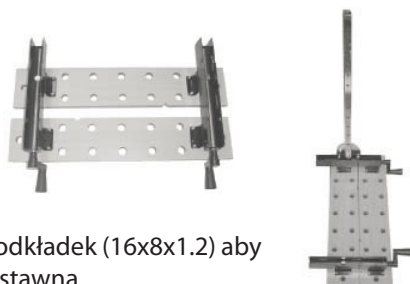

Użyj śrub (M8X14mm), nakrętek (M8xP1.2) i podkładek (16x8x1.2) aby połączyć prowadnicę ruchomą z podstawą nastawną.

Krok 2. Montaż nóg i poprzeczek stelażu

Użyj śrub (M6xP1x35mm), podkładek (13x6x1.2) i nakrętek (M6XP1) do połączenia poprzeczek oraz nóg stelażu. Użyj śrub (M5X12) podkładek (5x0.8) i nakrętek (M6XP1) aby połączyć poprzeczkę prowadniczy ze stelażem nóg



Krok 3. Łączenie stelażu nóg z blatem roboczym

Rozstaw szeroko stelaż nóg tak, aby stał swobodnie następnie zablokuj zatrzaski na stelażu nogi.

Weź zmontowany blat roboczy, podstawy nastawne i prowadnice ruchome (z kroku 1), umieść na podłodze tak, aby prowadnice ruchome były w położeniu poziomym lub pod kątem 90°.

Weź zmontowane stelaże nóg, poprzeczki stelażu i poprzeczkę prowadnic (z kroku 2), obróć do góry nogami i nasuń nogi stelażu na prowadnice ruchomą. Zabezpiecz połączenie blatu i stelażu nóg za pomocą spinki 8mm.



Krok 4.

Zamontuj plastikowe nóżki na nogach stelażu. Odwróć zmontowany stół roboczy, tak aby stał w należytej pozycji



Krok 5.

Wybierz odpowiednie otwory w blacie roboczym do zamontowania zacisków (klinów)

6. Czyszczenie

6.1 Do podstawowego czyszczenia wystarczy ścierka i woda z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego (płyn do naczyń, mydło).

6.2 W przypadku silnego zabrudzenia należy stosować dostępny w handlu środek do czyszczenia powierzchni silnie zabrudzonych. Uwzględnić zalecenia producenta stosowanego środka czyszczącego.

7. Prawidłowa utylizacja produktu



Produkt ten nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu recyklingowi. Należy skorzystać z systemów zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony, aby zwrócić zużyte urządzenie. Sprzedawca może odebrać ten produkt do recyklingu przyjaznego dla środowiska.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i typ urzędzenia:

Rok produkcji:

Data sprzedaży: Nr dowodu sprzedaży:

.....
Pieczęć firmowa i podpis sprzedawcy

Ewidencja napraw

Data przyjęcia	Data naprawy	Opis wykonanej naprawy	Pieczęć podpis serwisu

SERWIS CENTRALNY:

Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
ul. Hurtowa 6, 14-100 Ostróda, tel.: 89 642 97 34, fax: 89 642 97 35
serwis@narzedziabest.pl



Gwarant: Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o., www.pgn.com.pl

WARUNKI GWARANCJI

1. Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie przy ul. Hurtowej 6 (zwana dalej Gwarantem), gwarantuje wysoką jakość i niezawodność urządzenia, na które została wydana niniejsza Karta Gwarancyjna.
2. Gwarant odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, natomiast gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a w szczególności:
 - w wyniku nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z załączoną Instrukcją Obsługi), instalacji, konserwacji, magazynowania i transportu;
 - wszelkich przyczyn zewnętrznych takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i fizyczne;
 - uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.).
3. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na urządzenia na okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży lub 24 miesiące w przypadku sprzedaży konsumenckiej.
4. Gwarancją Północnej Grupy Narzędziowej Sp. z o.o. objęte są wyłącznie urządzenia wprowadzone do obrotu handlowego przez PGN Sp. z o.o.
5. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i części urządzenia, które przy używaniu go zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach określonych w instrukcji obsługi mogą zużyć się przed upływem gwarancji, w szczególności: filtry, paski, uchwyty wiertarskie, szczotki, przewody elektryczne, talerze szlifierskie i tarcze tnące, powłoki lakiernicze osłon, elementy gumowe lub gumowo-metalowe.
6. Nie uważa się za naprawę gwarancyjną wymienionych w Instrukcji Obsługi zabiegów, będących należytą normalną obsługą eksploatacyjną.
7. Gwarant odmówi świadczenia gwarancyjnego, jeżeli:
 - urządzenie było modyfikowane, naprawiane lub demontowane przez nieautoryzowany serwis,
 - urządzenie było eksploatowane bez odpowiedniej konserwacji,
 - urządzenie zostało uszkodzone mechanicznie.
8. Gwarancja, której udziela Gwarant, nie obejmuje odpowiedzialności Gwaranta za szkody na majątku lub osobie, których doznał lub za które jest odpowiedzialny uprawniony do gwarancji, a będące skutkiem wad urządzenia stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji.
9. Podstawą do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest przedłożenie Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT). Karta Gwarancyjna nie zawierająca numeru seryjnego, daty sprzedaży, numeru dokumentu sprzedaży, oraz pieczęci i podpisu sprzedawcy jest nieważna.
10. Uprawniony do gwarancji dostarcza wadliwe urządzenie do punktu zakupu lub do Serwisu PGN Sp. z o.o., ul. Hurtowa 6, 14-100 Ostróda, tel. 89 642 97 34, serwis@narzedziabest.pl. Wysłanka może odbyć się na koszt Gwaranta, po uzgodnieniu z Serwisem Centralnym PGN.
11. Gwarant zapewnia, że naprawa gwarancyjna nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do serwisu. W przypadkach nietypowych czas naprawy może ulec wydłużeniu.

Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego w stosunku do Sprzedawcy, wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2007r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

GWARANCJA WAŻNA JEST Z PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONĄ KARTĄ GWARANCYJNĄ I Z DOWODEM ZAKUPU.

Uwaga!

Po zauważeniu zmiany w pracy narzędzia należy przerwać pracę i dostarczyć urządzenie do serwisu. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę praw gwarancyjnych.



BEST

Tools

PRODUCENT

PÓŁNOCNA GRUPA NARZĘDZIOWA SP. Z O.O.

ul Hurtowa 6
14-100 Ostróda
Tel. +48 89/6429700
Fax +48 89/6489701
e-mail. info@narzedziabest.pl
www.narzedziabest.pl

CENTRALNY SERWIS

ul. Hurtowa 6
14-100 Ostróda
Tel. +48 89/6429734
Fax +48 89/6429735
e-mail. serwis@narzedziabest.pl